



面板按键简介

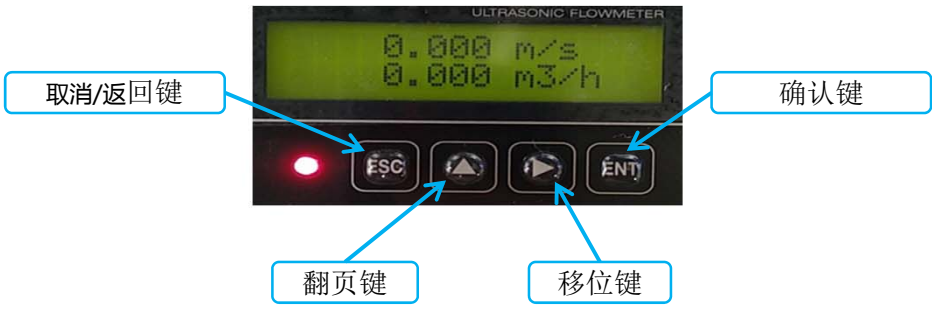

一、参数保护的关闭



二、探头安装参数设置

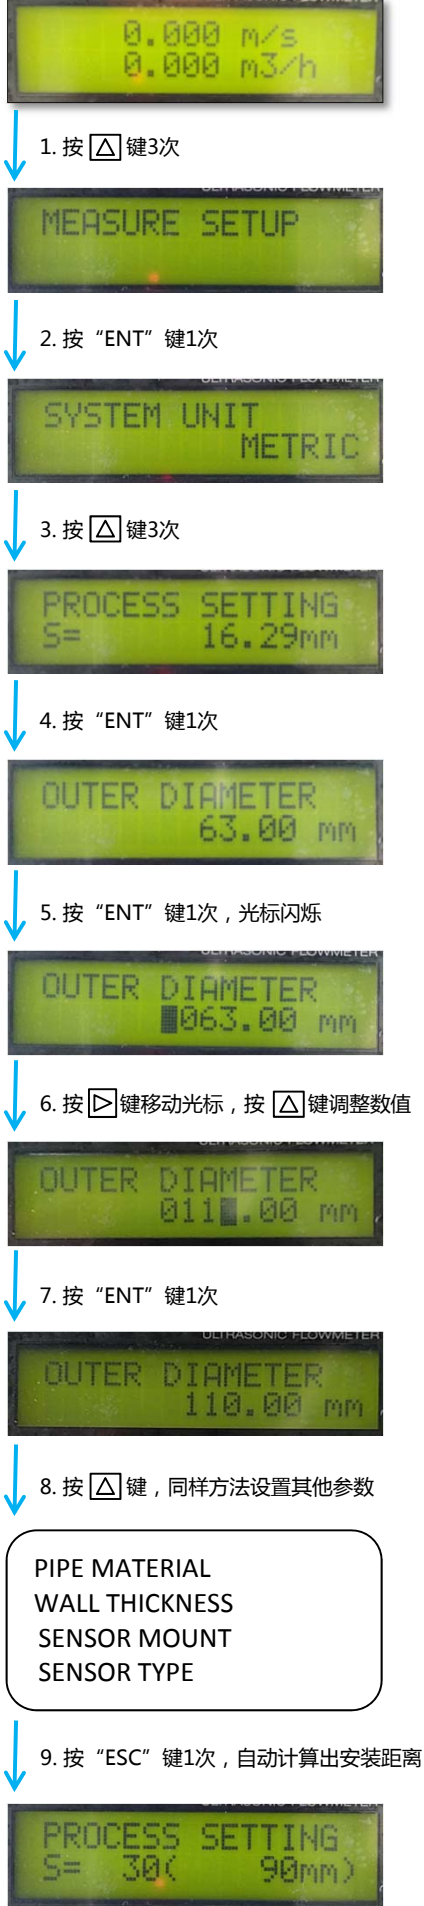


三、输出参数设置


低流量截止设定




显示设定

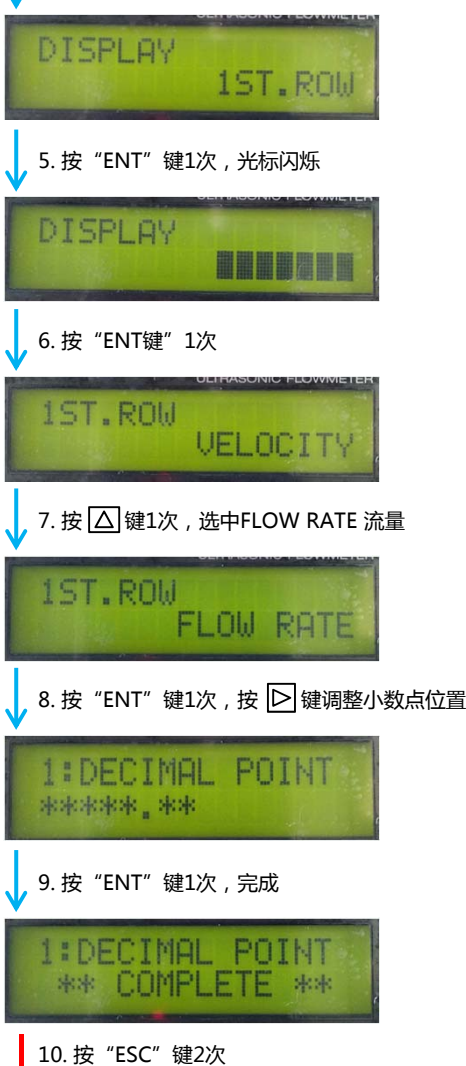


量程设定

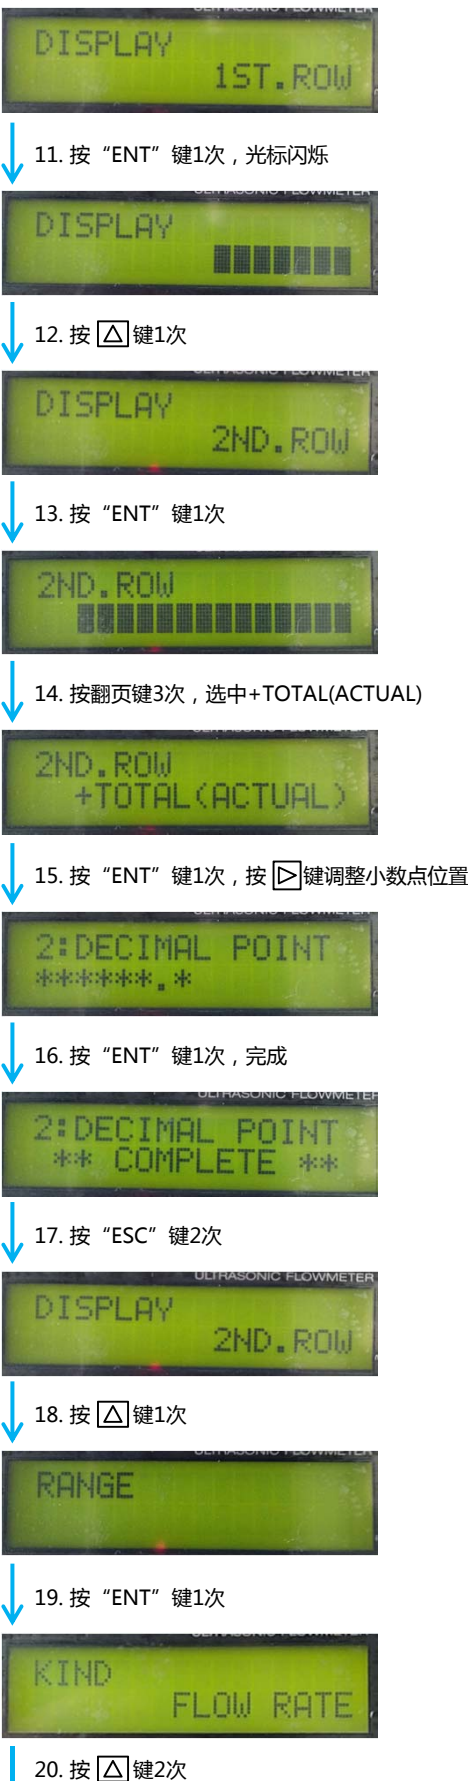

累计设定

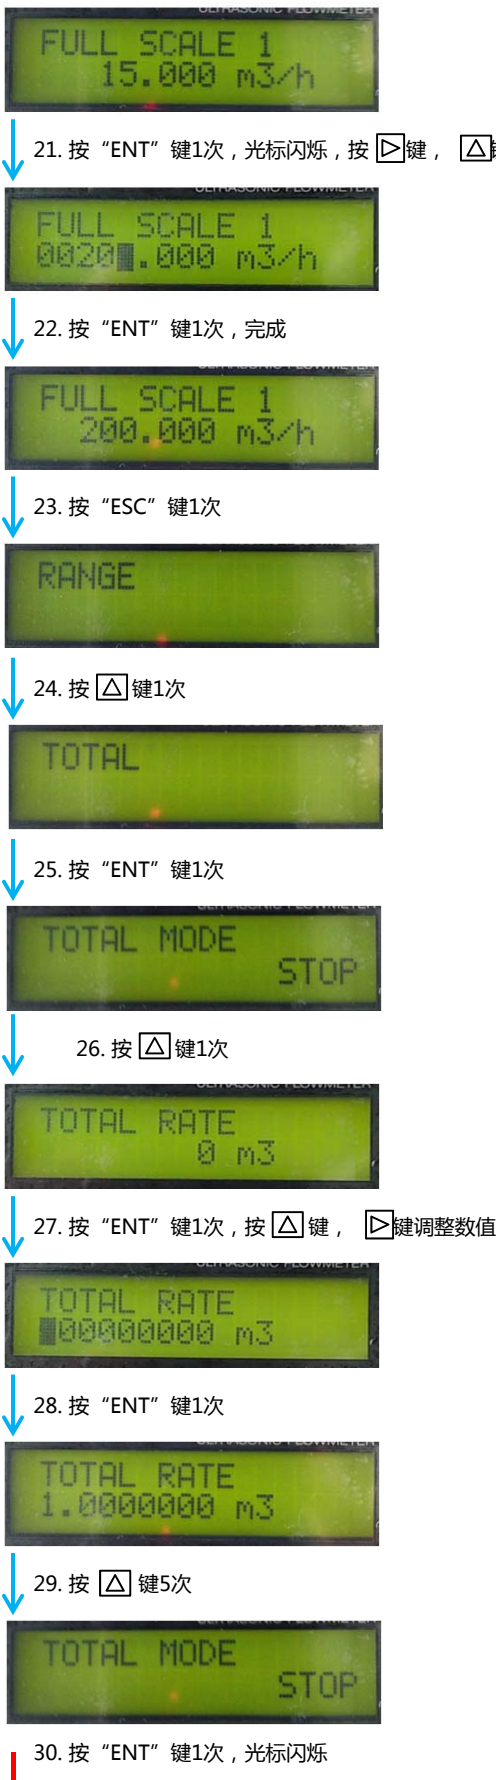

脉冲输出

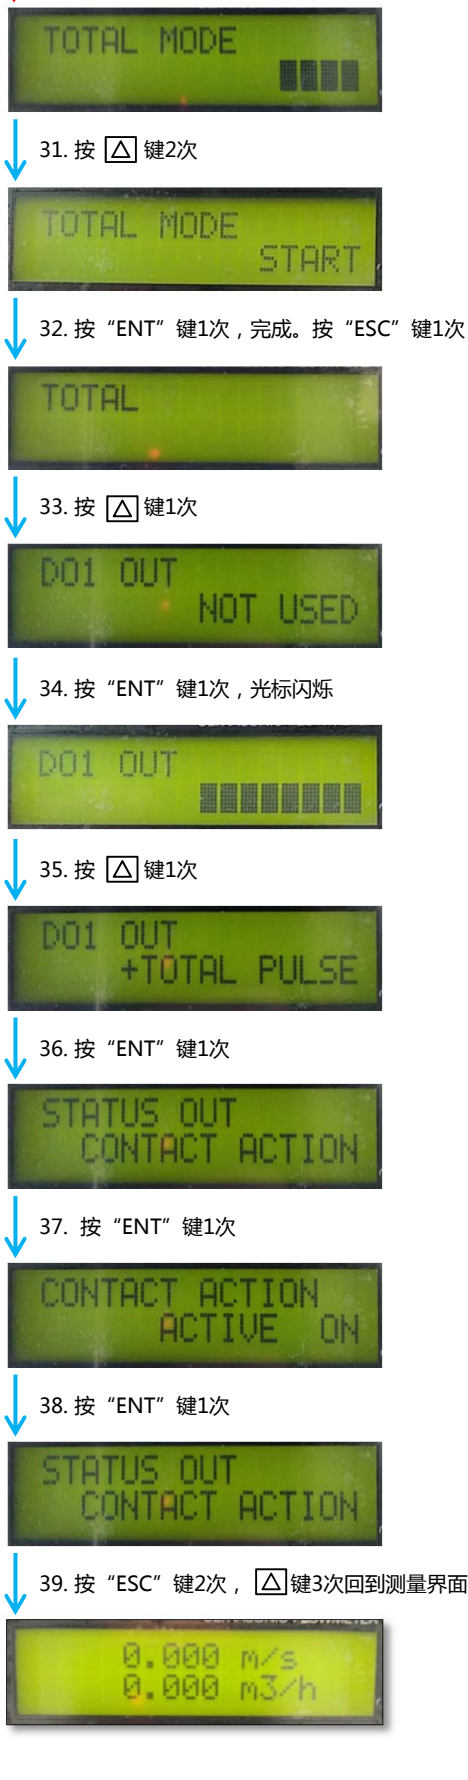

四、查看信号强度

